

- この取扱説明書の一部または全部を無断で転載、複製することは、禁止されています。損傷や紛失などにより、取扱説明書が必要なときは、最寄りの支店または営業所に請求してください。
- 取扱説明書に記載されている情報、回路、機器、および装置の利用に関して産業財産権上の問題が生じても、当社は一切の責任を負いません。
- 製品の性能、仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 取扱説明書には正確な情報を記載するよう努めていますが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどにお気づきの点がありましたら、最寄りのお客様ご相談センターまでご連絡ください。
- **Orientalmotor** と **EZlimo** は、日本その他の国におけるオリエンタルモーター株式会社の登録商標または商標です。その他の製品名、会社名は各社の商標または登録商標です。この取扱説明書に記載の他社製品名は推奨を目的としたもので、それらの製品の性能を保証するものではありません。オリエンタルモーター株式会社は、他社製品の性能につきましては一切の責任を負いません。

© Copyright ORIENTAL MOTOR CO., LTD. 2008

Orientalmotor



HL-17091-2



ESRシリーズ

取扱説明書

マークについて

!：製品を正しくお使いいただくために、お客様に必ず守っていただきたい内容を示しています。

各部の名称


オリエンタルモーター株式会社

<http://www.orientalmotor.co.jp/>

- 製品についてのご質問、ご相談はお客様ご相談センターへお問い合わせください。
フリーコール(無料)です。携帯電話・PHSからもご利用が可能です。

受付時間 平日 9:00～18:30
土曜日 9:00～17:30

東京 TEL 0120-925-410 FAX 0120-925-601
名古屋 TEL 0120-925-420 FAX 0120-925-602
大阪 TEL 0120-925-430 FAX 0120-925-603

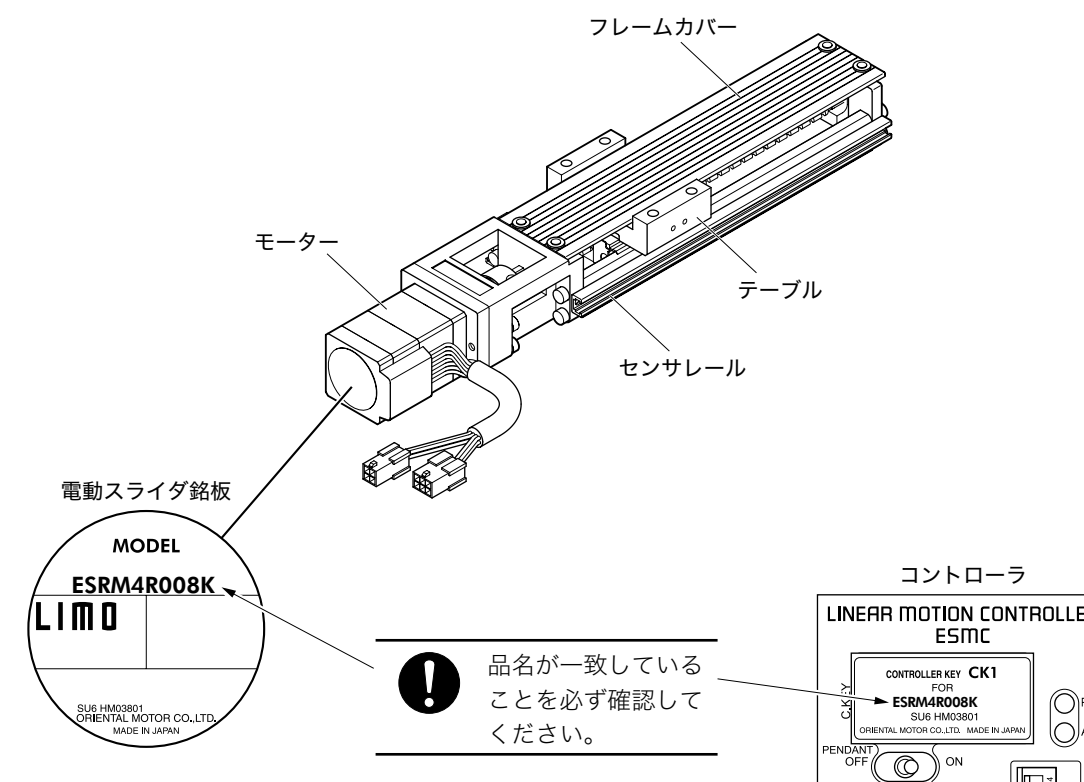

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

設置とグリース補給

フレームカバーの取り付け

取付用ねじ(付属品)

ESR3	M2		0.15 N・m
ESR4	M2.6		0.3 N・m
ESR5、ESR6	M3		0.5 N・m
ESR8	M4		1 N・m

本体の取り付け

固定用ボルト(付属品)

ESR3、ESR4	M3		1.5 N・m
ESR5	M4		2.4 N・m
ESR6	M5		5 N・m
ESR8	M6		7 N・m

油穴 Ø2
または
グリースニップル

ケーブルの接続

モーターケーブル
(オプション)

取付板の仕様

平面度: 0.05 mm以下
板厚: 金属板10 mm以上

段差 ESR3 4.5 mm
ESR4 1 mm

取付板

: 締付トルク

負荷の取り付け

ボルト(付属していません)

ESR3	M3		1.5 N・m
ESR4、ESR5	M4		2.4 N・m
ESR6	M5		5 N・m
ESR8	M5		5 N・m
	M6		7 N・m

ESR3	6 mm以下
ESR4	14.5 mm以下
ESR5	17 mm以下
ESR6	10 mm以下
ESR8	10 mm以下 (M5) 12 mm以下 (M6)

グリースの補給

型番	補給時期	補給箇所	グリースの種類	補給方法
ESR3	・ 6ヶ月毎 ・ 100 km走行毎 ・ 汚れがひどい場合	油穴 Ø2	AFFグリース (THK株式会社)	グリースガン MG70 (THK株式会社)
ESR4 ESR5 ESR6	汚れがひどい場合	グリースニップル PB107形 (THK株式会社) 		
ESR8		グリースニップル A-M6F形 (THK株式会社) 		