


ブラシレスモーター BLE2シリーズ

2019年6月

【8速で運転をおこなう場合の接続例】

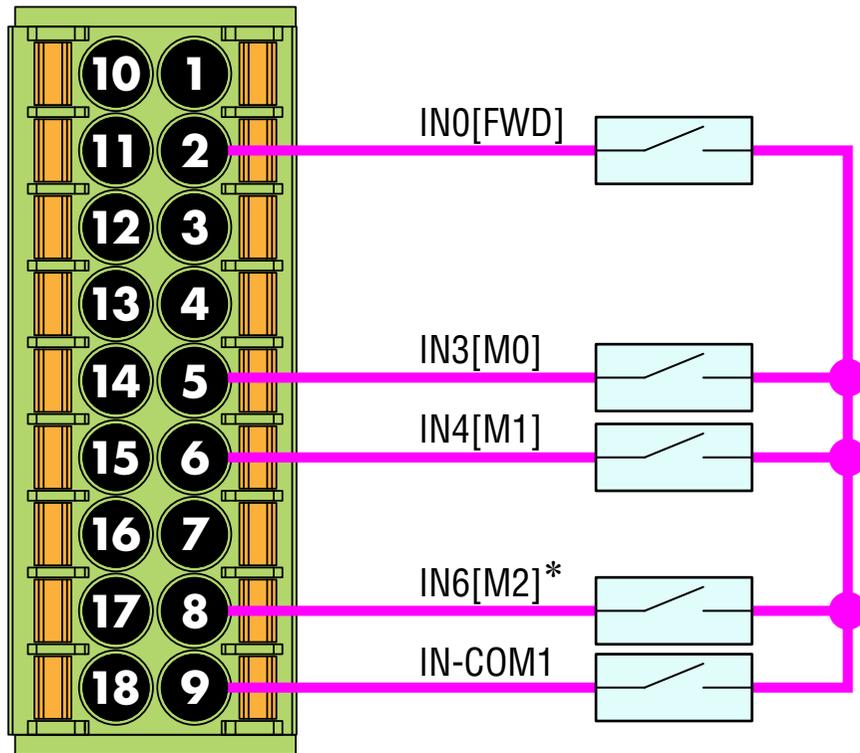

* IN6[M2] は初期値ではありません。割付をおこなってください。

M0 ~ M2 入力のON/OFFを組み合わせ、
運転データを選択します。
さらに、M3入力を割り付けると、16速で運転できます。

運転データNo.	M2	M1	M0
0	OFF	OFF	OFF
1	OFF	OFF	ON
2	OFF	ON	OFF
3	OFF	ON	ON
4	ON	OFF	OFF
5	ON	OFF	ON
6	ON	ON	OFF
7	ON	ON	ON